

Benutzerhandbuch - Safariland Modell 575

GLS Pro-Fit IWB-Holster | Dokument U/G-00000WHA-234 | Kennnummer 1329652 | ©2021
Safariland, LLC

Geltungsbereich: Die Quelle nennt ausdrücklich das Safariland Modell 575. Sie beschreibt kein anderes Modell. Hinweise zu passender Kurzwaffe, Bedienung und Pflege gelten nur im Rahmen der Originalanleitung.

Nicht offizielle, mit KI erstellte deutsche Übersetzung für HOLSTERWELT. Diese Fassung wurde nicht von Safariland geprüft oder freigegeben. Bei Abweichungen ist das englische Herstelleroriginal maßgeblich. Die Übersetzung ersetzt keine sichere Einweisung oder Übung.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Unsachgemäßer oder unvorsichtiger Umgang mit einer Feuerwaffe und einem Holster kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Der Benutzer muss die Sicherheit und Verwendung von Feuerwaffen und Holstern gründlich kennen und entsprechend geschult sein.
- Tragen Sie keine Kurzwaffe mit einer Patrone im Patronenlager, bevor Sie eine professionelle Schulung im Umgang mit Waffe und Holster erhalten haben und Verantwortung und Risiko einschließlich einer unbeabsichtigten Schussabgabe übernehmen.
- Ist Ihre Kurzwaffe mit einem Sicherungshebel ausgestattet, muss die Sicherung beim Holstern aktiviert sein.
- Legen Sie beim Ziehen oder Holstern keinen Finger in den Abzugsbügel oder in dessen Nähe. Halten Sie den Abzugsfinger neben, aber vom Abzug entfernt; wenn möglich stützen Sie die Fingerspitze an der Vorderseite des Abzugsbügels ab.
- Legen Sie beim Einsetzen der Kurzwaffe immer den Daumen über den Hahn oder hinter den Verschluss.
- Sichern Sie nach dem Einsetzen der Kurzwaffe immer den Halte- oder Sicherungsriemen des Holsters.
- Holstern Sie eine halbautomatische Kurzwaffe niemals im Single-Action-Modus, außer wenn die Waffe ausschließlich Single-Action ist, zum Beispiel eine Colt 1911 oder Browning Hi-Power.
- Betätigen Sie den Hahn einer geholsterten Kurzwaffe nicht. Dadurch können Waffe oder Holster schwer beschädigt werden und es kann zu einer unbeabsichtigten Schussabgabe kommen.
- Legen Sie beim Laufen oder bei anderen kräftigen Bewegungen immer eine Hand an Kurzwaffe und Holster.
- Verwenden Sie in Safariland-Holstern keine angepassten, veränderten, verschlissenen oder beschädigten Kurzwaffen und keine Waffen, die nicht den Originalspezifikationen des Herstellers entsprechen.
- Verändern, zerlegen oder entfernen Sie keine Teile dieses Holsters.
- Verlassen Sie sich nicht darauf, dass ein Holster gegen Wegreißen gesichert ist. Ein solches Holster gibt es nicht. Verlassen Sie sich ausschließlich auf umfangreiches, korrektes Training und Aufmerksamkeit.
- Der Benutzer ist für die ordnungsgemäße Wartung verantwortlich. Prüfen Sie dafür Komponenten wie Druckknöpfe und Schrauben auf korrekte Funktion.
- Beachten Sie: Eine an der Kurzwaffe montierte Leuchte erzeugt eine Öffnung im Holster, durch die möglicherweise der Abzug erreichbar ist.

WARNUNG: Werden diese Warnhinweise oder Bedienungsanweisungen missachtet, kann sich eine Kurzwaffe unbeabsichtigt entladen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

Lesen und verstehen Sie vor der Verwendung auch alle Bedienungsanleitungen und Hinweise des Waffenherstellers. Safariland-Holster sind für bestimmte Kurzwaffen ausgelegt. Prüfen Sie vor der Verwendung, dass das gewählte Holster für die betreffende Kurzwaffe vorgesehen ist. Verwenden Sie es bei Zweifeln nicht.



Herstellerabbildung aus dem Safariland-Handbuch; Modellnummer 575 ist in der Quelle ausgewiesen.

WICHTIG: Lesen und verstehen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie das Holster verwenden. Lesen Sie die Hinweise vor Gebrauch, befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Pflege und Wartung

Das gelieferte Produkt besteht aus dem proprietären Material SafariSeven™. Pflege und Wartung richten sich nach dem Werkstoff. Ein ungeeignetes Reinigungsmittel beschädigt die Oberfläche. SafariSeven lässt sich mit einem feuchten Tuch reinigen. Flüssige oder pulverförmige Seife mit Wasser und ein Scheuerschwamm können die Reinigung unterstützen. Die matte Oberfläche reduziert Reflexionen und kann mit einem einfachen Scheuerschwamm gepflegt werden.

Natürliche und künstlich hergestellte Produkte können mit der Zeit verschleifen oder für ihren vorgesehenen Zweck ungeeignet werden. Beanspruchung und Belastung hängen von der Nutzung ab; daher lässt sich kein allgemeiner Austauschzeitpunkt nennen. Der Benutzer muss nach der Nutzung sicherstellen, dass das Holster innerhalb seiner vorgesehenen Funktionsgrenzen weiter sicher verwendet werden kann.

Prüfen Sie das Holster täglich auf übermäßigen Verschleiß, nachlassenden Halt der Kurzwaffe sowie den festen Sitz aller Schrauben und Beschläge. Bei einem möglichen Problem oder Zweifel das Produkt nicht verwenden. Safariland Customer Service: (800) 347-1200.

Lesen und verstehen Sie alle Bedienungsanleitungen und Hinweise des Herstellers Ihrer Kurzwaffe. Safariland-Holster sind für bestimmte Kurzwaffen ausgelegt. Prüfen Sie vor der Verwendung, dass das gewählte Holster für die betreffende Kurzwaffe vorgesehen ist. Bei Zweifeln das Holster nicht verwenden.

Ausdrücklich begrenzte Garantie für Holster und Zubehör

Safariland (das „Unternehmen“) gewährleistet, dass seine Holsterprodukte ab Kaufdatum zwei (2) Jahre lang frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Voraussetzung sind die ordnungsgemäße Pflege und Wartung des Produkts sowie seine bestimmungsgemäße Verwendung gemäß den Verbraucher- und Sicherheitshinweisen.

Wenn Sie einen Material- oder Verarbeitungsfehler vermuten, stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie den Kundendienst. Erweist sich das Produkt als fehlerhaft, repariert oder ersetzt das Unternehmen es und sendet es auf Kosten des Unternehmens zurück. Rücksendungen müssen einen Kaufnachweis und Unterlagen zum geltend gemachten Fehler enthalten.

Diese BEGRENZTE GARANTIE ist die alleinige und ausschließliche Garantie des Unternehmens für dieses Produkt. Sie wird durch keine Zusicherung, Beschreibung, Geschäftsübung, Handelsbrauch, technische Beratung, Dienstleistung oder sonstige Umstände erweitert. Sie darf auch nicht durch Handlungen, Erklärungen oder Vereinbarungen eines Händlers, Mitarbeiters oder Vertreters geändert oder erweitert werden, sofern diese Person nicht ein ordnungsgemäß bevollmächtigter leitender Unternehmensvertreter (Officer) ist.

DAS UNTERNEHMEN ÜBERNIMMT KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN GARANTIEEN. DIES GILT EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, STILLSCHWEIGENDE GARANTIEEN DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DER MARKTGÄNGIGKEIT.

Das Unternehmen haftet unter keinen Umständen für Strafschadensersatz, beispielhaften oder mittelbaren Schadensersatz, Folgeschäden, erwartete oder entgangene Gewinne, beiläufig entstandene Schäden, Zeitverlust oder sonstige mittelbare Verluste oder Aufwendungen aus einem produktbezogenen Grund. Dies gilt unabhängig von der Anspruchsgrundlage, einschließlich unerlaubter Handlung (auch Fahrlässigkeit), Vertrag oder verschuldensunabhängiger Haftung, und auch dann, wenn das Unternehmen auf die Möglichkeit solcher Folgeschäden hingewiesen wurde. In manchen US-Bundesstaaten ist der Ausschluss oder die Begrenzung beiläufiger Schäden oder Folgeschäden unzulässig; daher gilt die vorstehende Begrenzung oder der Ausschluss möglicherweise nicht. Diese Garantie gewährt bestimmte Rechte; weitere Rechte können je nach Bundesstaat variieren.

Bei Garantiefragen wenden Sie sich an Safariland Customer Care: (800) 347-1200 oder (909) 923-7300.

WARNUNG: Das Tragen einer Kurzwaffe in einem schlecht sitzenden oder ungeeigneten Holster kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Kauf und Verwendung dieses Safariland-Holsters erfolgen ausschließlich auf eigenes Risiko des Benutzers.

Safariland, 3041 Faye Road, Jacksonville, FL 32226 | (800) 347-1200 (nur USA) oder (909) 923-7300 | Fax (909) 923-7400.

Betriebsanleitung

Schritt 1 - Holster anlegen und Zugvorbereitung

Das Safariland® Modell 575 wird mit einer abnehmbaren „Tuck“-Vorrichtung geliefert. Sie zieht den Pistolengriff näher an den Körper und verringert dadurch das Abzeichnen der Waffe unter der Kleidung. Zum Ziehen muss das Holster innerhalb des Hosenbunds getragen werden. Legen Sie den J-Haken über den Gürtel, sodass er über die Außenseite reicht und unter dem Gürtel greift. Das hilft, das Holster beim Ziehen zu halten.

Die Tuck-Vorrichtung ist optional und kann gemäß den Abbildungen in der Quelle entfernt werden. Sie ist nur bei Slim-Modellen vorhanden. Das Holster enthält zwei Gürtelbefestigungen: einen J-Haken, der über den Gürtel greift, und einen J-Haken, der unter dem Gürtel eingehängt wird.

Für den Haken über dem Gürtel führen Sie den J-Haken außen über den Gürtel, sodass er darunter greifen kann. Für den Haken unter dem Gürtel legen Sie den Gürtel in den J-förmigen Teil des Hakens. Verwenden Sie das abnehmbare Oberteil, das zur getragenen Gürtelbreite passt. Zwei Breiten sind verfügbar; beide können in der Länge von der Unterseite der Gürtelschlaufe angepasst werden. Auch die Höhe der Waffe über dem Gürtel lässt sich einstellen.

Schritt 2 - Holstern und Ziehen

Führen Sie die ungeladene Kurzwaffe gerade von oben in das Holster. Halten Sie den Finger aus dem Abzugsbügel und vom Abzug fern. Der Abzugsfinger bleibt neben, aber vom Abzug entfernt; wenn möglich stützen Sie die Fingerspitze an der Vorderseite des Abzugsbügels ab. Legen Sie beim Einsetzen immer den Daumen über den Hahn oder hinter den Verschluss. Stellen Sie sicher, dass die Kurzwaffe vollständig sitzt und die Abzugsbügelverriegelung eingerastet ist. Halten Sie beim Holstern auch den Mittelfinger von dem GLS™-Hebel fern, damit er nicht eingeklemmt wird.

Zum Ziehen bilden Sie einen Schießgriff an der Pistole und schließen den Mittelfinger zuletzt. Bei richtig positioniertem Griff drückt der Mittelfinger automatisch den GLS-Hebel nach innen zum unteren Bereich des Abzugsbügels und löst dadurch die Verriegelung. Die Kurzwaffe kann anschließend gerade nach oben aus dem Holster gezogen werden.




Herstellerabbildung zum Einsetzen und Sitz der Kurzwaffe; die dargestellte Waffe dient der Erläuterung der Bewegung.

Einstellungen und Funktionsprüfung

J-Haken-Winkel einstellen

Das Safariland® Modell 575 besitzt einen vollständig einstellbaren Tragewinkel von 360°. Drehen Sie den J-Haken in die gewünschte Position und ziehen Sie die Inbusschraube fest.

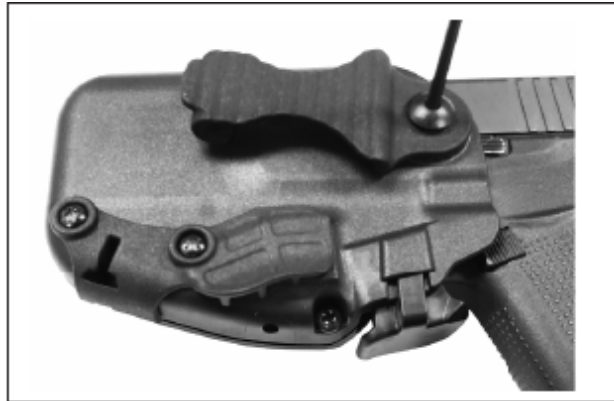

Herstellerabbildung zum Einstellen des Tragewinkels; die vollständige Abbildung stammt aus dem Originalhandbuch.

Tuck-Vorrichtung entfernen

Entfernen Sie die beiden Schrauben Nr. 6, mit denen die Tuck-Vorrichtung am Holster befestigt ist. Nehmen Sie die Vorrichtung ab und setzen Sie die Schrauben wieder in die Schraubenlöcher ein. Ziehen Sie sie nicht zu fest an.



Originalabbildungen zeigen das Lösen der Schrauben und das Entfernen der Tuck-Vorrichtung.

Holster richtig einstellen

Die kleine versenkte Inbusschraube aus Edelstahl befindet sich unten an der hinteren Holsterkante, neben dem Staubschutzbereich der Kurzwaffe. Stellen Sie sicher, dass die Schraube bündig mit der Holsteroberfläche abschließt. Setzen Sie eine ungeladene Pistole ein, bis sie einrastet. Ziehen Sie die Inbusschraube mit dem mitgelieferten Schlüssel im Uhrzeigersinn fest, bis kein loses Spiel der Pistole im Holster mehr vorhanden ist. Ziehen Sie die ungeladene Pistole mehrmals und nehmen Sie abschließende Einstellungen durch Lockern oder Festziehen der Schraube vor. Ziel ist eine ausgewogene Einstellung: Die Kurzwaffe rastet mit vergleichbarer Kraft ein und aus, und die Ziehbewegung verläuft gleichmäßig.



ACHTUNG: Wenn sich die Kurzwaffe beim erneuten Holstern nicht verriegeln lässt, prüfen Sie, ob das schwenkbare Abzugsbügelschloss versehentlich nach unten in die verriegelte Stellung gedrückt wurde.

Bei normaler Verwendung verriegelt sich das GLS-System nicht ohne eingesetzte Kurzwaffe. Es kann jedoch verriegeln, wenn ein anderer Gegenstand als die passende Kurzwaffe in ein leeres Holster eingesetzt wird. Wird das schwenkbare Schloss mit einem Finger oder einem anderen Gegenstand nach unten gedrückt, verriegelt es; dann lässt sich die Kurzwaffe nicht wieder holstern. Drücken Sie in diesem Fall den GLS-Hebel und bewegen Sie das schwenkbare Schloss mit dem Finger zurück in die entriegelte, offene Stellung. Vergewissern Sie sich, dass der Verriegelungsmechanismus wieder in seinem ursprünglichen Zustand ist; danach ist das Holster wieder einsatzbereit.

WARNUNG: Das Tragen einer Kurzwaffe in einem schlecht sitzenden oder ungeeigneten Holster kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Kauf und Verwendung dieses Safariland-Holsters erfolgen ausschließlich auf eigenes Risiko des Benutzers.

HOLSTERWELT | KI-ÜBERS.