Hinweis zur Übersetzung / KI-Übersetzung
Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.
Originaldokument (Englisch): SIG-QUICK_START_GUIDE_WHISKEY6_7404059-01_REV01_WEB_FILE.pdf (SIG SAUER)

SIG SAUER ELECTRO-OPTICS
WHISKEY6 ZIELFERNROHR

WHISKEY®

MONTAGEANLEITUNG:

Wählen Sie Montageringe und -basen passend zum Verschluss Ihrer Waffe und zum Tubusdurchmesser. Wählen Sie eine Ringhöhe für eine bequeme Wangenanlage. Bewegliche Teile der Waffe dürfen nicht behindert werden. Stellen Sie den Augenabstand durch Verschieben in den Ringen ein. WHISKEY6-Zielfernrohre: etwa 4 Zoll (ca. 101,6 mm).
Verkanten beseitigen.

KORREKTUR DES TREFFPUNKTS (POI):

Treffpunktkorrekturen sollten anhand der Mitte einer Dreischussgruppe erfolgen. Gelingt keine gleichmäßige Dreischussgruppe, müssen Sie Ihr Gewehr weiter auf Fehler prüfen.


Liegt Ihr Treffpunkt (POI) links vom Zielpunkt (POA), verstellen Sie die Seite nach rechts. Der Wert jedes Klicks ist auf dem Zielfernrohr angegeben. Um den Treffpunkt nach rechts zu verlagern, drehen Sie den Seitenturm gegen den Uhrzeigersinn, um ihn nach links zu verlagern, im Uhrzeigersinn.

Liegt Ihr Treffpunkt unterhalb des Zielpunkts, verstellen Sie die Höhe nach oben. Der Wert jedes Klicks ist auf dem Zielfernrohr angegeben. Um den Treffpunkt nach oben zu verlagern, drehen Sie den Höhenturm gegen den Uhrzeigersinn, um ihn nach unten zu verlagern, im Uhrzeigersinn.

Ziel ist, dass Treffpunkt und Zielpunkt übereinstimmen. Dafür sind Seiten- oder Höhenverstellungen nötig.

Nullpunkt des HÖHEN-Verstellrads zurücksetzen

1. Schraube (1) oben vom Höhen-Verstellrad (2) mit einem 2,5-mm-Sechskantschlüssel oder einer Münze entfernen.
2. Höhen-Verstellrad (2) von der Keilnabe (3) abheben.
3. Verstellrad (2) umdrehen und die Messing-Sperrklinke suchen.
4. Messing-Sperrklinke drehen, bis sie am Messing-Druckstift anschlägt. Sie sollte wie abgebildet einrasten; die Pfeilmarkierungen (A) und (B) zeigen dann aufeinander.
5. Messingschraube (3) drehen, bis die Absehenposition Ihrem Treffpunkt entspricht.
6. Höhen-Verstellrad (2) aufsetzen: Nullmarkierung des Rads auf die Nullmarkierung am Tubus ausrichten.
7. Rad vorsichtig auf die Keilverzahnung (4) drücken, bis es vollständig aufsitzt.
8. Schraube (1) wieder einsetzen und handfest anziehen.
   Der Turm dreht sich erst, wenn Schraube (1) eingesetzt ist.
9. Nullpunkt und Turmfunktion prüfen.

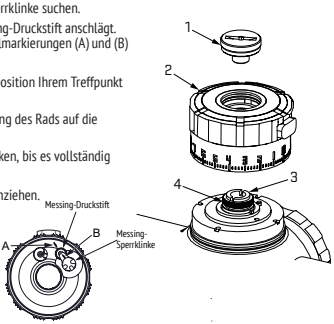

HINWEIS: Die automatische Verriegelung erfolgt in der Nullstellung, 10 Klicks darunter und 250 Klicks darüber.

WHISKEY6 KURZANLEITUNG


Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

ABSEHEN


Im Zielfernrohr WHISKEY6 sind zwei Absehen erhältlich: das QUADPLEX-Absehen und das MOA-HUNTER-MILLING-Absehen.

SUBTENSIONEN DES WHISKEY6-ABSEHENS

QUADPLEX-ABSEHEN (0,25 MOA)

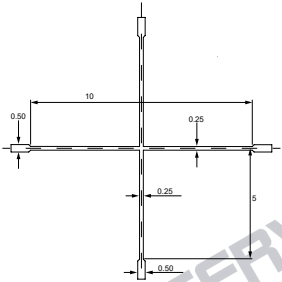

MOA MILLING HUNTER 2.0

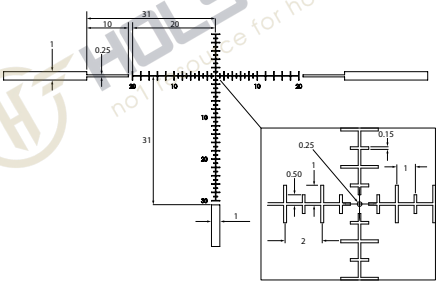

QR-Code scannen, um Bedienungsanleitungen unter sigsauer.com/owners-manuals/ herunterzuladen

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.